


ThemaFAST

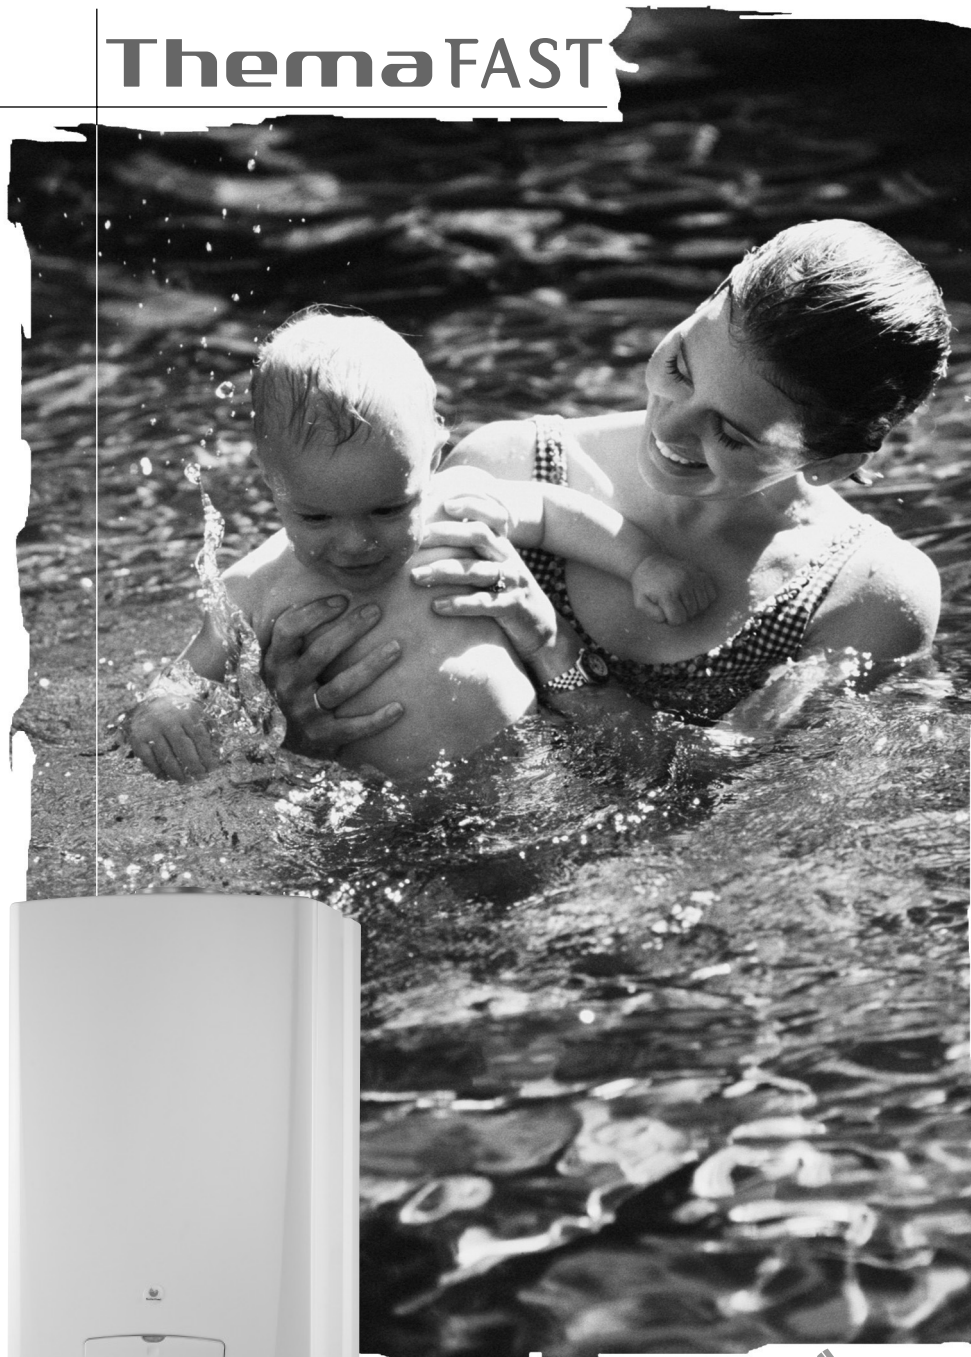


Saunier Duval

il confort e' un diritto


ISTRUZIONI D'USO

- 1 - ON/OFF
- 2 - Pressione del circuito riscaldamento.
- 3 - Temperatura del circuito riscaldamento.
- 4 - Scelta del modo di funzionamento.
- 5 e 6 - Regolazione temperatura acqua calda e riscaldamento.
- 7 - Indicatore di funzionamento :
 - Fisso verde : Spia alimentazione elettrica
 - Lampeggio rosso : segnale di anomalia.

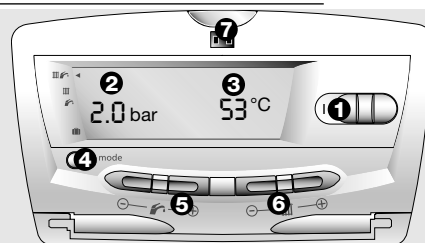

Accensione della caldaia Assicurarsi che :


- la caldaia sia alimentata elettricamente
- il rubinetto gas sia aperto



Spostare l'interruttore verso destra per far apparire **I**.

Spegnimento della caldaia

- Spostare l'interruttore verso sinistra per far apparire **O** : la caldaia non è alimentata
- Chiudere il rubinetto gas in caso di assenza prolungata.



Scelta del MODO di funzionamento

- Premere **(mode)** per far scorrere il cursore ◀ che seleziona il modo di funzionamento :
 - ▄ Riscaldamento e acqua calda sanitaria
 - ▄ Solo riscaldamento
 - ▄ Solo acqua calda
 - ☑ Protezione della caldaia contro il gelo



Regolazione dell'acqua calda sanitaria

- Utilizzare i pulsanti + e - **(5)** per determinare la temperatura del sanitario compresa tra 38°C e 65°C.

Regolazione della temperatura riscaldamento

- Utilizzare i pulsanti + e - **(6)** per determinare la temperatura di mandata riscaldamento compresa tra 38°C e 87°C.

NB : Una breve pressione su uno dei tasti + o - **(5)** o **(6)** farà apparire sul display il valore di temperatura scelto in precedenza.

In caso di anomalia, un simbolo appare sul display e la spia **(7)** lampeggia rosso :

- | | | |
|---|---|---|
| ⚡ | F | Difetto accensione
> eseguire un reset |
| 🔥 | F | Difetto circuito aria/fumi
> eseguire un reset |
| ⚡ | F | Mancanza acqua
> ripristinare la pressione |
| 📞 | F | Altri difetti
> chiamare il centro assistenza |

Reset : Fermare la caldaia (apparirà **O**), attendere **5 s** poi riaccendere la caldaia (apparirà **I**).
Se il difetto permane, contattare il servizio assistenza tecnica.

Riempimento dell'impianto

Se la pressione è troppo bassa, sul display appare il simbolo .
In questo caso procedere al ripristino della pressione aprendo il rubinetto posizionato sotto la caldaia fino a leggere il valore di **0,8 bar sul display (2)**.

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO
THEMAFAST C 25 E, THEMAFAST C 24 E NOx,
THEMAFAST F 25 H-MOD, THEMAFAST F 24 E NOx,
THEMAFAST C 30 E, THEMAFAST F 30 H-MOD

Presentazione della caldaia

Le caldaie

Themafast C

sono apparecchi a tiraggio naturale e camera aperta; ciò significa che l'aria necessaria per la combustione viene prelevata direttamente dal locale ove è installata la caldaia stessa. Tale locale dev'essere permanentemente ventilato secondo le norme attualmente in vigore.

Le Themafast F sono apparecchi di tipo stagno; ciò significa che l'aria necessaria alla combustione non viene prelevata dal locale. L'evacuazione dei gas combusti e la ripresa dell'aria possono essere effettuate con condotti coassiali o separati.

Questi sistemi offrono numerosi vantaggi fra cui :

- Possibilità di installazione in ambienti di dimensioni ridotte senza necessità di areazione del locale.
- Molteplici configurazioni di installazione in funzione delle caratteristiche del locale scelto.

Il modello NOx é realizzato con una particolare tecnologia che garantisce un rendimento costante a qualsiasi potenza di utilizzo

un abbattimento pressoché totale degli ossidi di azoto (NOx) prodotti dal processo di combustione. L'emissione di prodotti inquinanti, causa di fenomeni come l'effetto serra, viene dunque praticamente eliminata con l'utilizzo di caldaie a bassa emissione di NOx.

Tutti modelli sono **caldaie miste** (riscaldamento + acqua calda sanitaria) a potenza regolabile e accensione elettronica.

Accessori

Per avere maggiori informazioni sugli accessori a disposizione, consultate il vostro rivenditore di fiducia o il sito www.saunierduval.it

Indice

Istruzioni di utilizzo	2
Presentazione	3

UTENTE

• La garanzia	4 - 5
• La manutenzione	6
• La regolazione dell'installazione	7
• Domande e soluzioni	8 - 9

INSTALLAZIONE

• Dimensioni	10
• Circuito sanitario	10
• Circuito riscaldamento	11
• Cambio di gas	13
• Caratteristiche tecniche	12 - 16
• Posizionamento della caldaia	17
• Circuito idraulico	18 - 21
• Evacuazione gas combusti Themafast C	22
• Installazione kit fumi	22 - 23
• Raccordi idraulici	24
• Posa della caldaia	25
• Raccordi elettrici	25 - 26
• Messa in servizio	27 - 28
• Regolazioni	29 - 31

MANUTENZIONE

	32 - 35
--	---------

GENERALITÀ

• Sicurezze di controllo	36 - 37
• Avvertenze	38 - 44

UTENTE


Benvenuto agli utilizzatori

Gentile utente, anzitutto un caldo ringraziamento per aver scelto una caldaia murale Saunier Duval. Accordando la Sua preferenza a questa marca Lei dispone ora di uno dei più perfezionati apparecchi di questa categoria distribuiti sul mercato europeo. I materiali, la costruzione ed i collaudi sono perfettamente in linea con le Norme Europee e Nazionali regolanti la materia. Le potenze, i rendimenti ed i dispositivi di sicurezza sono garantiti da prove effettuate sia sui singoli componenti, sia sugli apparecchi finiti secondo le Norme Internazionali del controllo di qualità. Infine le caldaie Saunier Duval sono controllate una ad una prima di essere imballate e spedite.

La invitiamo a leggere attentamente le informazioni riguardanti la messa in funzione, nonché le istruzioni per la manutenzione; potrà in tal modo evitare fastidiosi inconvenienti e prevenire guasti. Conservi con cura il presente libretto e lo consulti quando Le nasce qualche dubbio di funzionamento e di manutenzione.

Non esiti ad interpellare i nostri Servizi di Assistenza Tecnica Autorizzati per le opportune manutenzioni periodiche. Essi porranno a Sua completa disposizione la loro provata esperienza.

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.

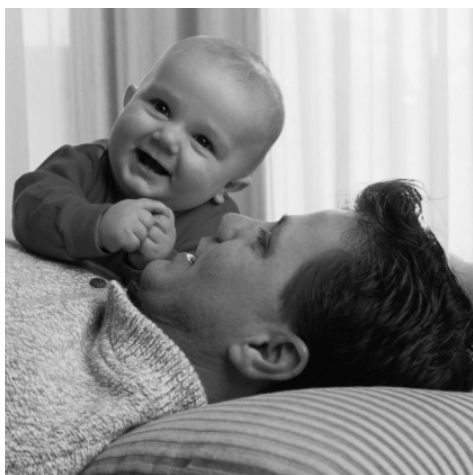

Documenti

Insieme al presente libretto la invitiamo a conservare copia della dichiarazione di conformità che le è stata rilasciata dall'installatore e copia del libretto di impianto.

Verifica iniziale gratuita

La verifica e la prima accensione sono completamente gratuite; La invitiamo quindi a chiamare i centri di assistenza autorizzati Saunier Duval affinché effettuino tali operazioni.

Garanzia

La verifica e la prima accensione gratuita effettuate da un centro di assistenza autorizzato Saunier Duval consentono di attivare la garanzia convenzionale Saunier Duval.

Per le condizioni consultare l'ultima pagina del presente libretto.

Certificato di garanzia

La Direttiva Europea 99/44/CE, riguardante taluni aspetti delle vendite e della garanzia per i beni di consumo, coinvolge direttamente ed esclusivamente il rapporto di vendita tra il venditore ed il consumatore. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore per ottenere il ripristino, senza spese, della conformità del bene per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.a., pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, **intende comunque supportare le responsabilità dell'installatore con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria organizzazione di assistenza tecnica** (vedere le condizioni di garanzia convenzionale). Non rientrano nella garanzia le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.

I centri assistenza Saunier Duval

I centri di assistenza tecnica Saunier Duval sono costituiti da professionisti abilitati secondo le vigenti norme di

legge costantemente aggiornati sui prodotti Saunier Duval, sulle norme di settore, sia tecniche sia di sicurezza, ed utilizzano parti di ricambio originali.

Verifica iniziale gratuita

Una volta effettuata l'installazione da un soggetto abilitato **Saunier Duval offre gratuitamente la verifica iniziale a condizione che venga effettuata da un proprio centro di assistenza autorizzato.**

Questa operazione, oltre ad ottimizzare il funzionamento dell'apparecchio secondo le caratteristiche dell'impianto, è condizione inderogabile per l'attivazione della garanzia convenzionale Saunier Duval più avanti descritta.

Manutenzione

di legge e preventiva
Le normative tecniche e le leggi in vigore prescrivono l'obbligo di rivolgersi ad un soggetto abilitato ai sensi della legge 46/90 per un controllo dell'apparecchio con cadenza annuale e l'analisi della combustione ogni due anni.

Per avere quindi un prodotto sempre efficiente e al massimo rendimento,

conforme alle normative tecniche ed alle leggi in vigore, Saunier Duval consiglia di rivolgersi alla propria rete di centri di assistenza autorizzati per far effettuare una manutenzione periodica dell'apparecchio al termine di ogni stagione di riscaldamento.

In tal modo, con un modesto investimento economico, si potrà contribuire ad un risparmio nel consumo di combustibile, si ridurranno le probabilità di imprevisti e fastidiosi fermi tecnici nella stagione del riscaldamento, ed, in ultima analisi, si porrà l'apparecchio in condizione di allungare la propria vita operativa.

I centri di assistenza autorizzati Saunier Duval sono anche disponibili per proporre contratti di manutenzione programmata

adatti alle esigenze di ogni singolo utente, a condizioni particolarmente vantaggiose.

E' possibile contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato Saunier Duval più vicino consultando le Pagine Gialle alla voce caldaie a gas o consultando il sito internet www.saunierduval.it

UTENTE

La manutenzione: ciò che dovete sapere



Pulita e ben regolata la vostra caldaia consumerà meno e durerà più a lungo. una manutenzione annuale della caldaia, oltre che un obbligo di legge, è indispensabile per il buon funzionamento. Ciò permette d'allungare la vita dell'apparecchio, di ridurre i consumi e le emissioni nocive.

La stipula del contratto di manutenzione con un centro di assistenza autorizzato consente di ottenere un funzionamento ottimale della caldaia e di ottemperare alle disposizioni di legge in materia.


La pulizia dei pannelli esterni deve essere realizzata con uno straccio bagnato e dell'acqua saponata. Non utilizzate dei prodotti abrasivi o a base di solventi in quanto potrebbero rovinare la pannellatura.

La regolazione: fonte d'economia

Regolazione temperatura acqua calda sanitaria

1 - I tasti **+** e **-** sopra  vi permettono di variare la temperatura dell'acqua sanitaria da 38°C a 65°C in modo da ottenere la temperatura ottimale per le vostre esigenze.


NB : La scritta **ECO** appare fino alla temperatura di 49°C.

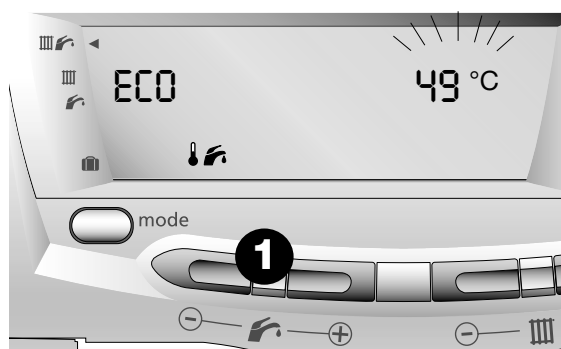

Regolazione temperatura riscaldamento :

2 - I tasti **+** e **-** sopra  vi permettono di variare la temperatura dell'acqua circuito riscaldamento dal minimo (38°C) al massimo consentito. Dovrete ricorrere alla regolazione se nel vostro impianto manca il termostato ambiente o per regolare la temperatura dell'acqua all'interno dei radiatori.

NB : Una breve pressione consente di visualizzare la temperatura selezionata precedentemente.

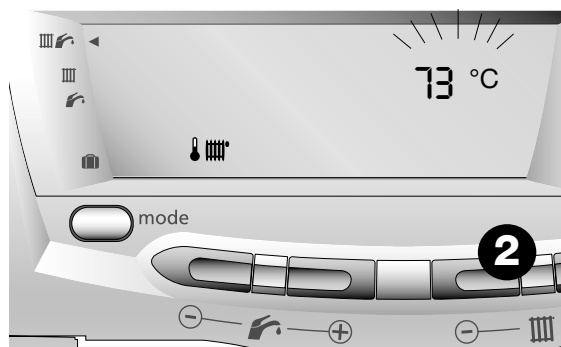

UTENTE

Le vostre domande...

Quando apro il rubinetto d'acqua calda totalmente mi sembra che l'acqua sia meno calda !

Effettivamente la temperatura dell'acqua è in funzione della portata richiesta. Più è la portata d'acqua prelevata, meno l'acqua è calda. In questo caso, è necessario ridurre la portata al rubinetto fino ad avere la temperatura desiderata.

Da quando ho installato il termostato ambiente, i caloriferi, a volte, restano freddi per lungo tempo.

Il compito del termostato ambiente è di non far funzionare la caldaia quando le condizioni esterne, esempio una giornata di sole, permettono di mantenere nell'ambiente la temperatura desiderata.

Vorrei chiudere l'apertura di aerazione dove è installata la caldaia perchè entra dell'aria fredda. Posso farlo?

ASSOLUTAMENTE NO!
E' estremamente pericoloso! Essa è indispensabile per il funzionamento della vostra caldaia . L'ostruzione impedirebbe

la buona evacuazione dei gas combust : ciò comporta il ristagno dei gas nocivi.

Prima che l'acqua calda arrivi al bagno devo attendere a lungo !

L'arrivo dell'acqua calda dipende dalla quantità dell'acqua fredda contenuta nei tubi. Se il bagno è a 10 metri dalla vostra caldaia, i secondi necessari all'arrivo della calda sembreranno interminabili... !


Sento rumore d'acqua dentro i caloriferi.

Ci potrebbe essere dell'aria nelle tubazioni. procedete allo spurgo dei caloriferi aprendo l'apposito rubinetto. Dopo lo spurgo verificare la pressione e se necessario ripristinarla. Se l'anomalia persiste, interpellate il centro assistenza.



La mia caldaia si è fermata, la spia rossa e l'indicatore di pressione lampeggiano !

La caldaia si è fermata perchè ha rilevato mancanza d'acqua nell'impianto. E' necessario allora ripristinare la pressione aprendo l'apposito rubinetto blu posto sotto la caldaia fino a leggere la pressione di 0,8 bar sul display.

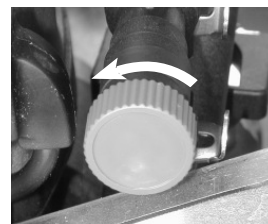

Se il riempimento deve essere effettuato troppo di frequente potrebbe trattarsi di una perdita dell'impianto. In questo caso consultate il vostro installatore.

**Devo assentarmi
per alcuni giorni.
Il gelo può danneggiare
il mio impianto ?**

In caso d'assenza
di qualche giorno,
abbassare semplicemente
la temperatura
d'impostazione sul vostro
termostato ambiente.
Scegliere una temperatura
che vi permetterà
di ritrovare rapidamente
una temperatura
confortevole al vostro
ritorno.

Notare che un termostato
ambiente programmabile vi
permetterà di selezionare
idealmente i giorni, le fasce
orarie e le temperature
del riscaldamento.


Se la vostra installazione
non ha il termostato
ambiente, selezionare
la temperatura minima
in riscaldamento e
impostandola sul display
della vostra caldaia.

Nelle abitazioni non
occupate per lunghi periodi,
valutare l'eventuale
svuotamento dell'impianto,
o meglio, inserire un liquido
antigelo specifico disponibile
presso il vostro installatore.



INSTALLAZIONE

Dimensioni

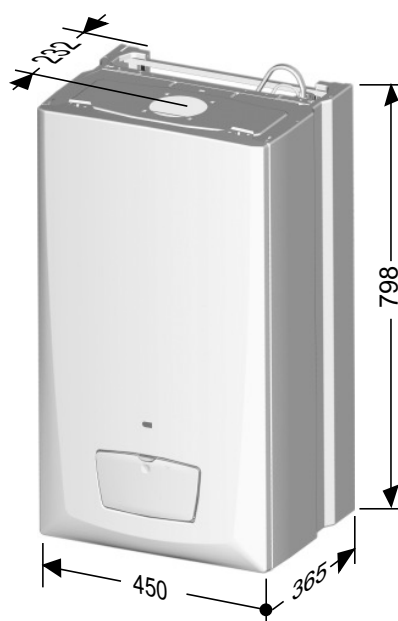

	Themafast	C 25 E	C 24 E NOx	F 25 H-MOD	F 24 E NOx	C 30 E	F 30 H-MOD
Peso netto	(kg)	37	37	39	39	39	41
Peso lordo	(kg)	39	39	41	41	41	44

Circuito sanitario

Il circuito di distribuzione dovrà essere realizzato, con materiale idoneo. Evitare il più possibile le perdite di carico: limitare il numero di curve, utilizzare

rubinetti con una sezione di passaggio larga, onde consentire una portata sufficiente. La caldaia può funzionare con una pressione minima

di alimentazione di 0,6 bar. Un migliore comfort di utilizzo si otterrà a partire da 0,8 bar di pressione d'alimentazione.

Circuito riscaldamento

Le caldaie **Themafast** possono essere integrate in ogni tipo d'impianto : bitubo, monotubo in serie o derivato...

Le superfici riscaldanti possono essere costituite da radiatori, convettori oppure aerotermo.

Attenzione : se i materiali utilizzati sono di diversa natura, si potranno verificare fenomeni di corrosione. In tal caso, si raccomanda di aggiungere all'acqua del circuito di riscaldamento un inibitore, nella proporzione indicata dal fornitore del prodotto : si eviterà così la produzione di gas e ossidi.

La sezione dei tubi verrà determinata secondo i metodi abituali basati sulla curva portata/ pressione. La rete di distribuzione dovrà essere calcolata secondo la portata corrispondente alla potenza effettivamente necessaria, senza tenere conto della potenza massima che la caldaia è in grado di fornire. Si consiglia comunque di prevedere una portata

sufficiente affinché la differenza di temperatura tra andata e ritorno sia inferiore o uguale a 20°C. La portata minima è di 500 l/h.

Il tracciato dei tubi dovrà essere concepito prendendo ogni precauzione necessaria per evitare la formazione di sacche d'aria e per facilitare il degasamento permanente dell'impianto.

Si dovrà prevedere la posa di spurgatori in ogni punto alto della canalizzazione, nonché su tutti i radiatori.

Il volume d'acqua totale ammissibile per il circuito di riscaldamento dipenderà, fra l'altro, dal carico statico a freddo. Il vaso d'espansione incorporato nella caldaia viene consegnato a pressione 0,5 bar (ovvero con un carico statico pari a 5 mCE) e consente un volume massimo di :

- **125 litri (C 24 E NOx e F 24 E NOx)**

- **156 litri (C 25/30 E e F 25/30 H-MOD)**

per una temperatura media del circuito radiatori di 75°C

e una pressione massima di servizio di 3 bar.

Al momento dell'avviamento dell'impianto, è possibile modificare questa pressione di gonfiaggio in caso di carico statico differente.

Prevedere un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto.

In caso d'utilizzo di rubinetti termostatici, prestare particolare attenzione affinché essi non vengano montati su tutti i radiatori, che vengano installati dei rubinetti nei locali con forte apporto gratuito e che invece non ne vengano mai installati nel locale in cui è montato il termostato ambiente.

Se si tratta di un impianto vecchio, è indispensabile lavare il circuito dei radiatori prima di installare la nuova caldaia.

INSTALLAZIONE

Caratteristiche tecniche Themafast

Riscaldamento		C25E	C 24 E NOx	F25 H-MOD	F 24 E NOx	C 30 E	F 30 H-MOD
Potenza utile in riscaldamento (P)	regol. da... (kW)	8,4	11,2	4,1 ¹ 4,9 ²	11,4	10,4	5
	a... (kW)	24,6	23,6	25,3	23,6	29,6	30,2
Portata calorifica minima (Q)	(kW)	9,9	12,6	5 ¹ 6 ²	12,5	12,3	6
Portata calorifica max. (Q)	(kW)	26,8	26,2	27,2	25,9	32,5	32,5
Rendimento sul P.C.I.	(%)	91,5	90	92,9	91	91	92,9
Classe di rendimento secondo la direttiva 92/42		★★	★★	★★★	★★	★★	★★★
Temperatura max. dell'acqua di mandata	(°C)	87	87	87	87	87	87
Regolazione riscaldamento	(°C)	38	38	38	38	38	38
Capacità del vaso d'espansione	(l)	8	6,5	8	6,5	8	8
Capacità max. dell'installazione a 75°C	(l)	156	125	156	125	156	156
Pressione max. di servizio (PMS)	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Sanitario		C25E	C 24 E NOx	F25 H-MOD	F 24 E NOx	C 30 E	F 30 H-MOD
Potenza (P)	automaticamente variabile da... (kW)	8,4	11,2	4,1 ¹ 4,9 ²	11,4	10,4	5
	a... (kW)	24,6	23,6	25,3	23,6	29,6	30,2
Portata calorifica minima (Q)	(kW)	9,9	12,6	5 ¹ 6 ²	12,5	12,3	6
Portata calorifica max. (Q)	(kW)	26,8	26,2	27,2	25,9	32,5	32,5
Temperatura max. dell'acqua nel circuito	(°C)	65	65	65	65	65	65
Portata mini. di funzionamento in sanitario	(l/min.)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Portata utile continua (D) (ΔT di 30°C)	(l/min.)	12	11,3	12	11,3	14,2	14,2
Pressione min. di alimentazione	(bar)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pressione max. di alimentazione (P_{MW})	(bar)	10	10	10	10	10	10

Combustione		C25E	C 24 E NOx	F25 H-MOD	F 24 E NOx	C 30 E	F 30 H-MOD
Evacuazione dei gas combusti	con tubo Ø (mm)	125*	125*	—	—	140	—
	per sistemi coassiali Ø (mm)	—	—	60	60	—	60
Entrata aria	per sistemi coassiali Ø (mm)	—	—	100	100	—	100
Portata d'aria (1013 mbar - 0°C)	(m³/h)	54,5	58	39,3	40	70,5	43,4
Portata gas combusti	(g/s)	19,6	21,1	15	14,3	25,7	16,8
Temperatura fumi	(°C)	111	113	130	155	109	133,5
Valore dei prodotti della combustione	CO (ppm o mg/kWh)	33/35	10	200/211	30	27/28	72/77
	CO2 (%)	5,3	4,9	7,3	6,8	4,9	7,6
	NOx (ppm o mg/kWh)	83/146	11,7	84/148	15	83/146	84/149

Caratteristiche elettriche		C25E	C 24 E NOx	F25 H-MOD	F 24 E NOx	C 30 E	F 30 H-MOD
Tensione di alimentazione	(V)	230	230	230	230	230	230
Intensità	(A)	0,71	0,43	0,98	0,69	0,71	1
Potenza max. assorbita	(W)	164	100	217	160	164	222
Protezione elettrica		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D

* Ø 130 mm con adattamento

¹ (2° famiglia) - ² (3° famiglia)

Categoria gas		C 25 E II2H3+	C 24 E NOx I2H	F 25 H-MOD II2H3+	F 24E NOx I2H	C 30 E II2H3+	F 30 H-MOD II2H3+
Gas metano (G 20) - (rif. 15°C - 1013 mbar)							
Ø ugello bruciatore	(mm)	1,20	0,85	1,25	0,85	1,20	1,25
Pressione di alimentazione	(mbar)	20	20	20	20	20	20
Pressione massima al bruciatore	(mbar)	12,4	10,7	11,8	12,4	12,7	12,1
Pressione minima al bruciatore	(mbar)	2,1	2,75	1,55	3,4	2,25	1,8
Consumo alla massima potenza	(m³/h)	2,84	2,77	2,88	2,74	3,44	3,44
Consumo alla minima potenza	(m³/h)	1,05	1,33	0,53	1,32	1,30	0,63
Gas butano (G 30)							
Ø ugello bruciatore	(mm)	0,73	—	0,77	—	0,73	0,77
Pressione di alimentazione	(mbar)	29	—	29	—	29	29
Pressione massima al bruciatore	(mbar)	24,3	—	21,1	—	23,9	21,9
Pressione minima al bruciatore	(mbar)	3,5	—	4,3	—	3,63	3,3
Consumo alla massima potenza	(kg/h)	2,11	—	2,14	—	2,56	2,56
Consumo alla minima potenza	(kg/h)	0,78	—	0,47	—	0,97	0,47
Gas propano (G 31)							
Ø ugello bruciatore	(mm)	0,73	—	0,77	—	0,73	0,77
Pressione di alimentazione	(mbar)	37	—	37	—	37	37
Pressione massima al bruciatore	(mbar)	30,8	—	27,4	—	30,5	27,8
Pressione minima al bruciatore	(mbar)	4,3	—	5,3	—	4,63	3,7
Consumo alla massima potenza	(kg/h)	2,08	—	2,11	—	2,52	2,52
Consumo alla minima potenza	(kg/h)	0,77	—	0,47	—	0,96	0,47
Gas air propanata (Sardegna) - (G 230)							
Ø ugello bruciatore	(mm)	—	—	1,35	—	—	1,4
Pressione di alimentazione	(mbar)	—	—	20	—	—	20
Pressione massima al bruciatore	(mbar)	—	—	12,65	—	—	13,14
Pressione minima al bruciatore	(mbar)	—	—	1,57	—	—	1,08
Consumo alla massima potenza	(kg/h)	—	—	2,23	—	—	2,67
Consumo alla minima potenza	(kg/h)	—	—	0,41	—	—	0,49
Categoria gas		—	—	II2HM3+	—	—	II2HM3+

Altra famiglia di gas

Per il funzionamento delle caldaie con altra famiglia di gas eseguire le seguenti operazioni :

- sostituire gli ugelli del bruciatore;

- ritarare la pressione del gas agendo sullo

stabilizzatore della elettrovalvola avvalendosi di un manometro per la verifica del valore. I diametri degli ugelli ed i valori della pressione sono riportati a nella tabella.

- verificare che il meccanismo gas sia idoneo al tipo di gas


erogato dalla rete di distribuzione.

NB : Per la corretta esecuzione delle operazioni suddette è necessario avvalersi del Centro di **Assistenza Tecnica Autorizzata**.

INSTALLAZIONE

Caratteristiche tecniche Themafast


Curva portata/pressione disponibile Themafast C 25 E e F 25 H-MOD

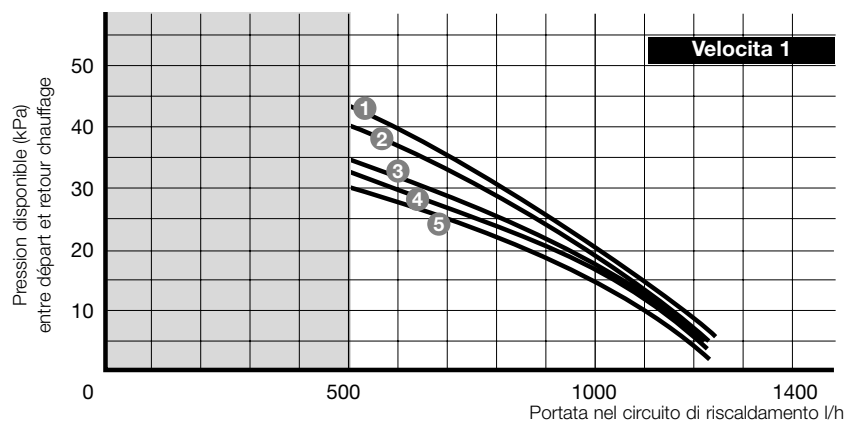


- 1 By-pass chiuso
- 2 Aperto 1/4 giro
- 3 Aperto 1/2 giro
- 4 Aperto 1 giro
- 5 Aperto 2 giri



NB : L'interruttore della pompa è posizionato in fabbrica **su II**.

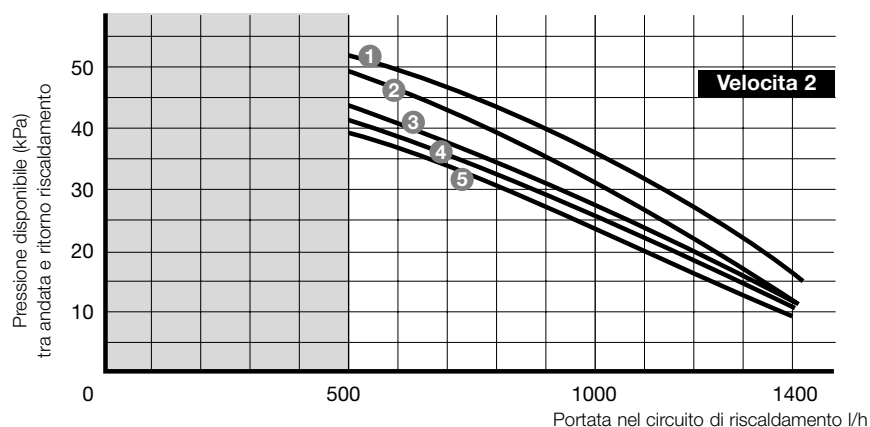


Curva portata/pressione disponibile Themafast C 30 E e F 30 H-MOD

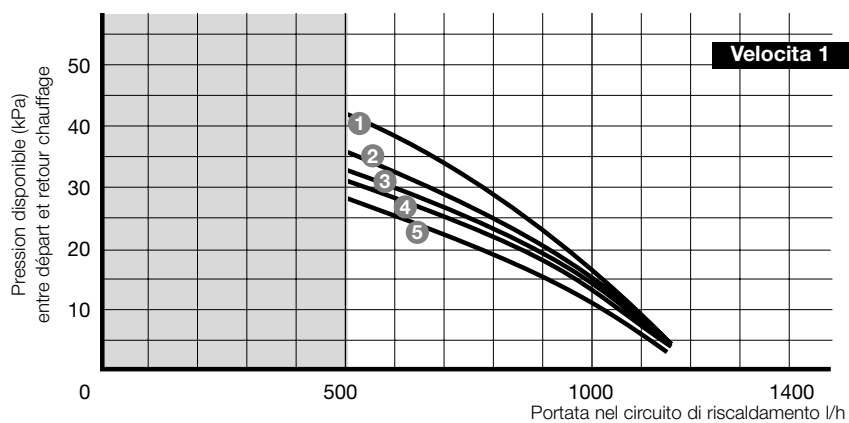

- ❶ By-pass chiuso
- ❷ Aperto 1/4 giro
- ❸ Aperto 1/2 giro
- ❹ Aperto 1 giro
- ❺ Aperto 2 giri




NB : L'interruttore della pompa è posizionato in fabbrica **su II.**

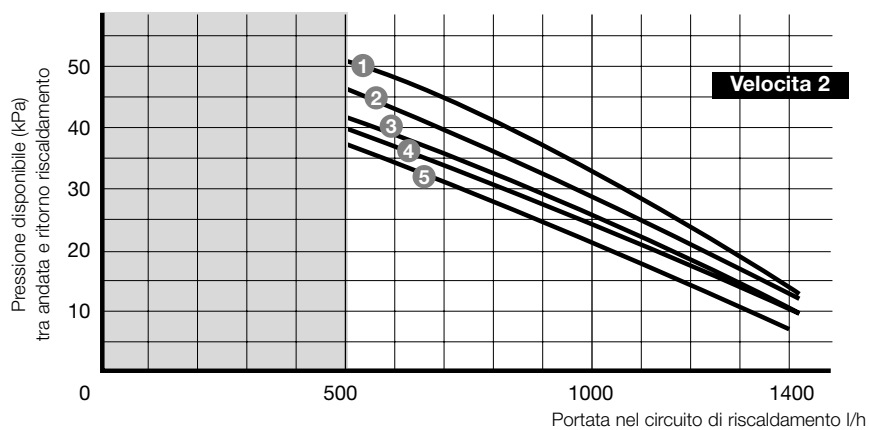

INSTALLAZIONE

Caratteristiche tecniche Themafast

Curva portata/pressione disponibile Themafast C 24 E NOx e F 24 E NOx

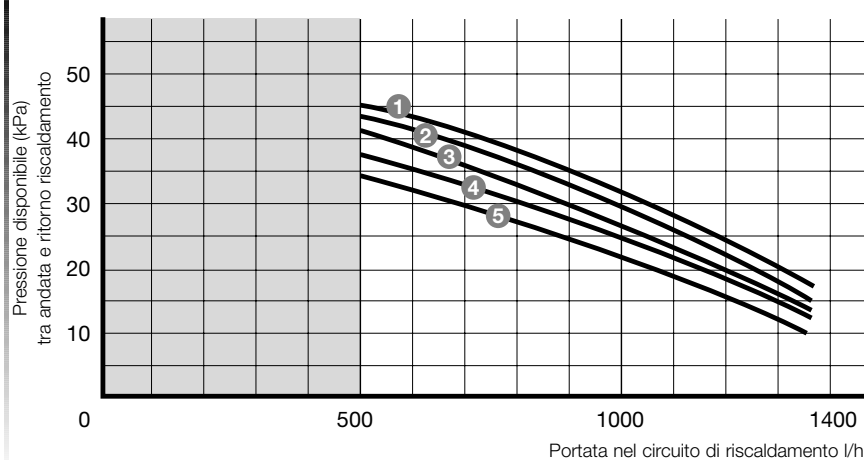

- 1 By-pass chiuso
- 2 Aperto 1/4 giro
- 3 Aperto 1/2 giro
- 4 Aperto 1 giro
- 5 Aperto 2 giro


Posizionamento della caldaia

Determinare la posizione della caldaia, ricordando di:

- Evitare il fissaggio su tramezze poco consistenti.
- Evitare di montare la caldaia al di sopra di un apparecchio che, durante l'uso, possa pregiudicare in qualche modo il buon funzionamento della stessa (cucine che danno origine alla formazione di vapori grassi, lavatrici, ecc.) ; evitare altresì l'installazione in locali con atmosfera corrosiva o molto polverosa (per modelli C).

La posa di tutti questi pezzi dovrà avvenire conformemente a quanto illustrato sulla ditta.

Se non si deve procedere immediatamente al montaggio della caldaia, si consiglia di proteggere i vari attacchi onde impedire che la tinteggiatura o l'intonaco possano compromettere la tenuta dell'allacciamento definitivo

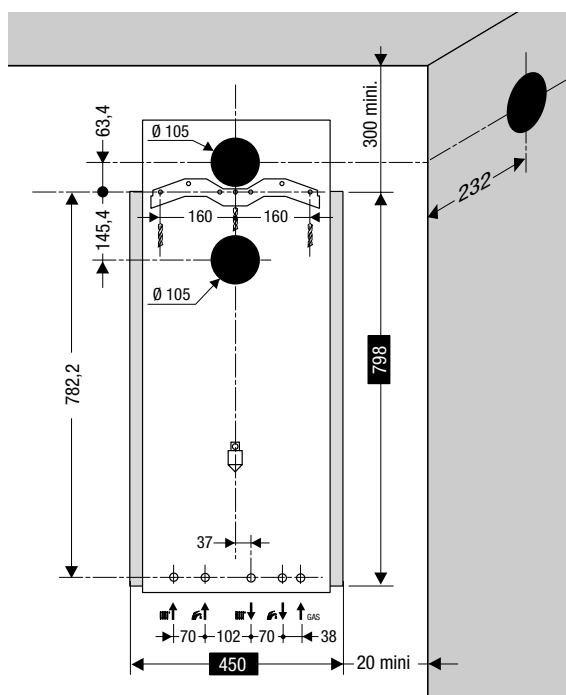


INSTALLAZIONE

Circuito idraulico

Themafast C 25 E e C 30 E


- 1 - Sicurezza antiriflusso fumi a bassa temperatura.
- 2 - Sicurezza antiriflusso fumi a alta temperatura.
- 3 - Cappa fumi
- 4 - Scambiatore circuito riscaldamento
- 5 - Camera di combustione
- 6 - Termostato sicurezza surriscaldamento
- 7 - Vaso di espansione
- 8 - Elettrodo di rivelazione fiamma
- 9 - Bruciatore
- 10 - Elettrodo accensione
- 11 - Pompa
- 12 - Captore di temperatura riscaldamento
- 13 - Scheda d'accensione
- 14 - By-pass
- 15 - Captore di pressione
- 16 - Scambiatore circuito sanitario
- 17 - Valvola a 3 vie
- 18 - Meccanismo gas
- 19 - Rubinetto di scarico
- 20 - Rilevatore portata sanitario
- 21 - Filtro sul circuito isaldamento
- 22 - Filtro sull' ingresso acqua fredda
- 23 - Rubinetto di riempimento
- 24 - Valvola di sicurezza 3 bar
- 25 - Captore temperatura microaccumulo
- 26 - Resistenza mantenimento temperatura
- 27 - Microaccumulo
- 28 - Valvola di sicurezza 10 bar

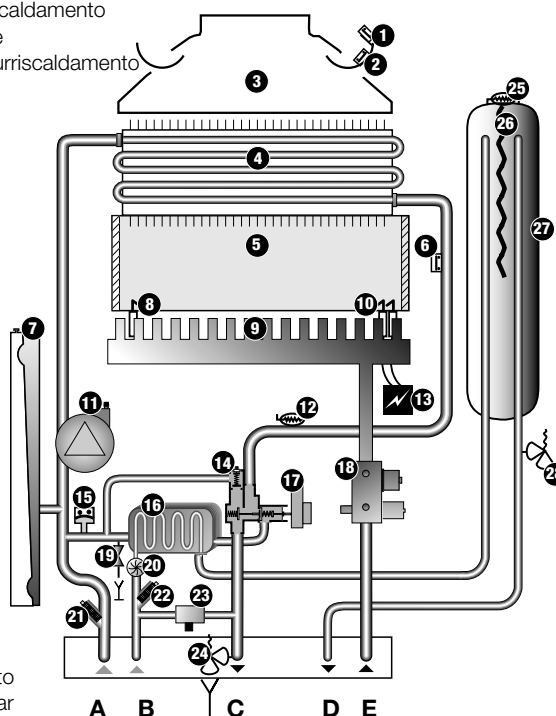

- A** - Ritorno riscaldamento
B - Entrata acqua fredda
C - Mandata riscaldamento
D - Uscita acqua sanitaria
E - Entrata gas

Themafast F 25 H-MOD e 30 H-MOD

- 1 - Camera stagna
- 2 - Estrattore
- 3 - Pressostato aria
- 4 - Scambiatore circuito riscaldamento
- 5 - Camera di combustione
- 6 - Termostato sicurezza surriscaldamento
- 7 - Vaso di espansione
- 8 - Elettrodo di rivelazione fiamma
- 9 - Bruciatore
- 10 - Elettrodo accensione
- 11 - Pompa
- 12 - Captore di temperatura riscaldamento
- 13 - Scheda d'accensione
- 14 - By-pass
- 15 - Captore di pressione
- 16 - Scambiatore circuito sanitario
- 17 - Valvola a 3 vie
- 18 - Meccanismo gas
- 19 - Rubinetto di scarico
- 20 - Rilevatore portata sanitario
- 21 - Filtro sul circuito riscaldamento
- 22 - Filtro sull' ingresso acqua fredda
- 23 - Rubinetto di riempimento
- 24 - Valvola di sicurezza 3 bar
- 25 - Captore temperatura microaccumulo
- 26 - Resistenza mantenimento temperatura
- 27 - Microaccumulo
- 28 - Valvola di sicurezza 10 bar
- 29 - Captore di temperatura H-MOD
- 30 - Valvola gas H-MOD

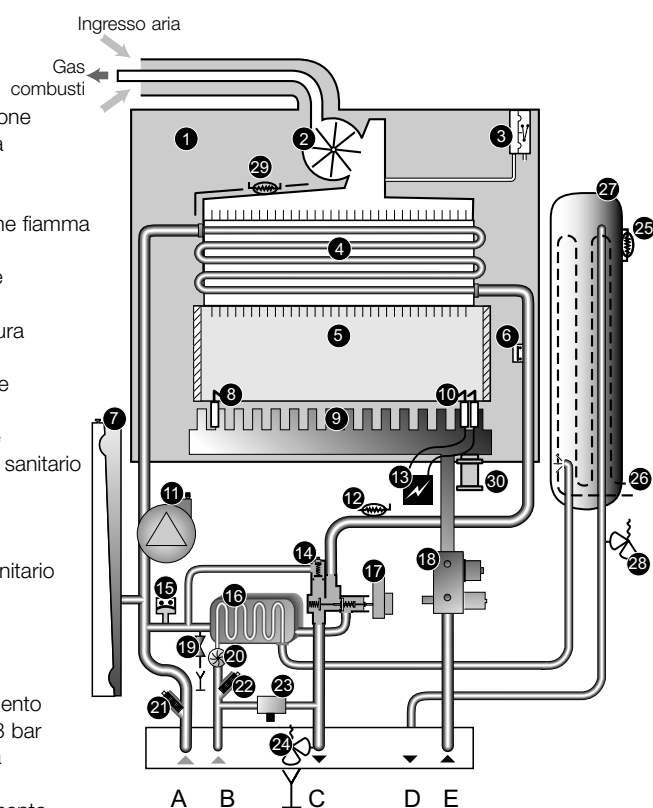


- A - Ritorno riscaldamento
- B - Entrata acqua fredda
- C - Mandata riscaldamento
- D - Uscita acqua sanitaria
- E - Entrata gas

INSTALLAZIONE

Circuito idraulico

Themafast C 24 E NOx


- 1 - Sicurezza antiriflusso fumi
- 2 - Cappa fumi
- 3 - Scambiatore circuito riscaldamento
- 4 - Termostato sicurezza surriscaldamento
- 5 - Camera di combustione
- 6 - Vaso di espansione
- 7 - Elettrodo di rivelazione fiamma
- 8 - Bruciatore
- 9 - Elettrodo d'accensione
- 10 - Pompa
- 11 - Captore di temperatura
- 12 - Accenditore
- 13 - By-pass
- 14 - Meccanismo gas
- 15 - Captore di pressione
- 16 - Scambiatore circuito sanitario
- 17 - Valvola a 3 vie
- 18 - Rilevatore di portata sanitario
- 19 - Filtro sull' ingresso acqua fredda
- 20 - Rubinetto di riempimento
- 21 - Valvola di sicurezza 3 bar
- 22 - Rubinetto di scarico
- 23 - Filtro sul circuito riscaldamento
- 24 - Captore temperatura microaccumulo
- 25 - Resistenza mantenimento temperatura
- 26 - Microaccumulo
- 27 - Valvola di sicurezza sanitario

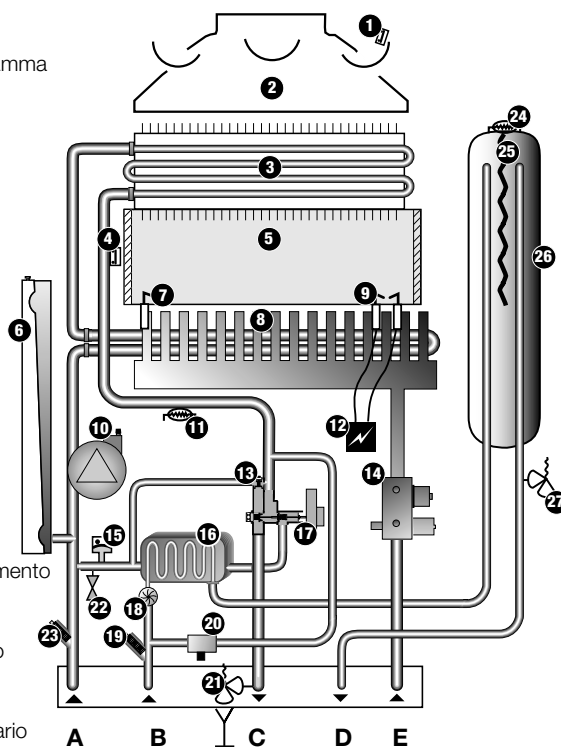

- A - Ritorno riscaldamento
- B - Entrata acqua fredda
- C - Mandata riscaldamento
- D - Uscita acqua sanitaria
- E - Entrata gas

Themafast F 24 E NOx

- 1 - Estrattore
- 2 - Pressostato aria
- 3 - Scambiatore circuito riscaldamento
- 4 - Termostato sicurezza surriscaldamento
- 5 - Camera di combustione
- 6 - Vaso di espansione
- 7 - Elettrodo di rivelazione fiamma
- 8 - Bruciatore
- 9 - Elettrodo d'accensione
- 10 - Pompa
- 11 - Captore di temperatura
- 12 - Accenditore
- 13 - By-pass
- 14 - Meccanismo gas
- 15 - Captore di pressione
- 16 - Scambiatore circuito sanitario
- 17 - Valvola a 3 vie
- 18 - Rilevatore di portata sanitario
- 19 - Filtro sull' ingresso acqua fredda
- 20 - Rubinetto di riempimento
- 21 - Valvola di sicurezza 3 bar
- 22 - Rubinetto di scarico
- 23 - Filtro sul circuito riscaldamento
- 24 - Captore temperatura microaccumulo
- 25 - Resistenza mantenimento temperatura
- 26 - Microaccumulo
- 27 - Valvola di sicurezza sanitario

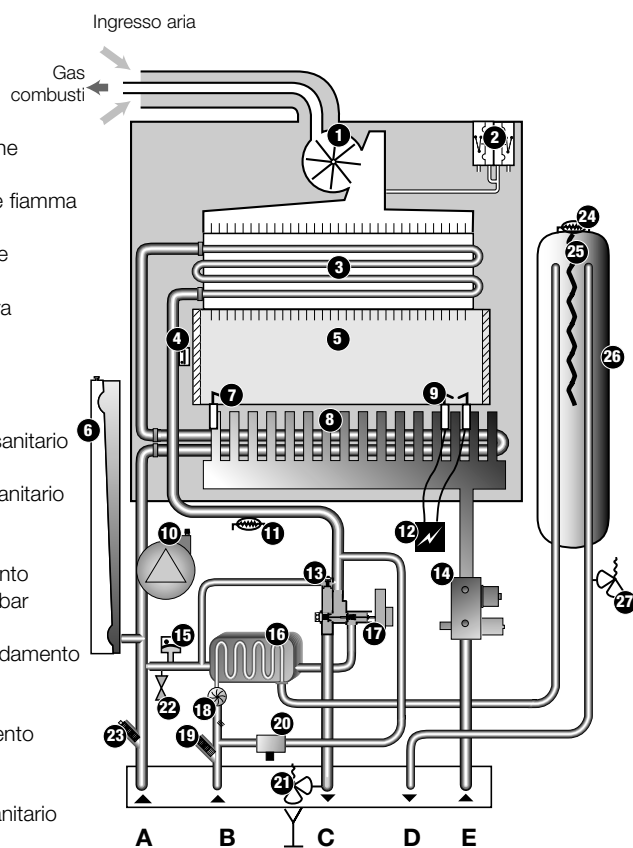

- A - Ritorno riscaldamento
- B - Entrata acqua fredda
- C - Mandata riscaldamento
- D - Uscita acqua sanitaria
- E - Entrata gas


INSTALLAZIONE

Scarico dei prodotti della combustione per Themafast C

Per la realizzazione del condotto di scarico dei prodotti della combustione attenersi alle NORME UNI-CIG 7129.

Ricordiamo comunque che per un buon funzionamento dell'apparecchio, lo scarico deve essere realizzato in maniera tale


che, in nessun caso, sia possibile il ritorno di condensa in caldaia.

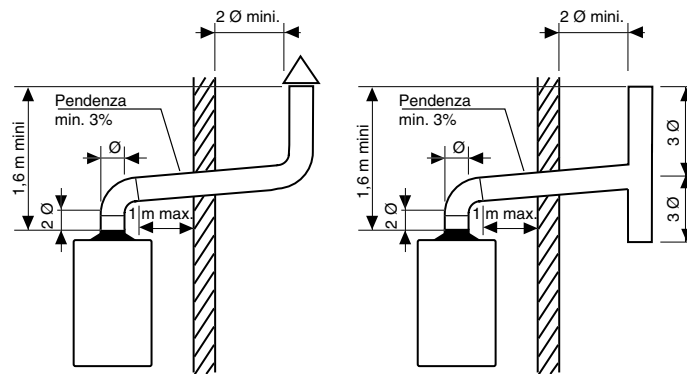

Installazione del condotto evacuazione fumi/entrata aria per Themafast F

Posizionamento dei terminali di scarico (mm).

A - Sotto una finestra	600
B - Sotto una bocca di aerazione	600
C - Sotto una grondaia	300
D - Sotto un balcone (*)	300
E - Da una finestra adiacente	400
F - Da un'apertura d'aerazione adiacente	600
G - Da tubazioni di scarichi orizzontali o verticali (**).	300
H - Da un angolo dell'edificio	300
I - Da una rientranza dell'edificio	300
L - Dal suolo o da altro piano di calpestio	2500
M - Fra due terminali verticali.	1500
N - Fra due terminali orizzontali	1000
O - Da una superficie frontale prospiciente senza aperture o terminali entro un raggio di 3 m dallo sbocco dei fumi.	2000
P - Idem, ma con aperture o terminali entro un raggio di 3 m dallo sbocco dei fumi.	3000

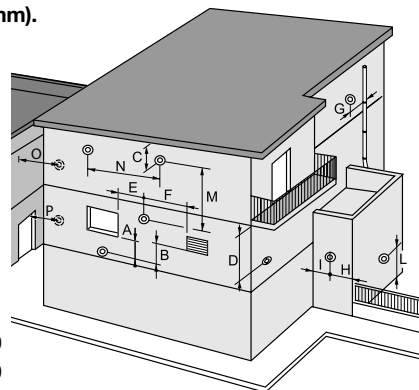

(*) I terminali sotto un balcone praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso dei fumi dal punto di uscita del terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza dell'eventuale balaustra di protezione chiusa, non sia minore di 2000 mm.

(**) Nella collocazione dei terminali devono essere adottate distanze non minori di 500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti di combustione (per esempio gronde e pluviali in materiale plastico, sporti in legname, ecc.) a meno di non adottare adeguate misure schermanti nei riguardi di detti materiali.

Installazione del condotto fumi/entrata aria per Themafast F

Utilizzare solo kit e accessori originali saunier duval (norme UNI-CIG 7129)


Sistema concentrico orizzontale (Ø 60/100)

Questo valore massimo si ottiene utilizzando una

curva ed un condotto di lunghezza (L) de :

- 4 m per **F 25 H-MOD**
- 3,5 m per **F 24 E NOx** e **F 30 H-MOD**.


La lunghezza (L) ottenibile si riduce di un metro per ogni curva a 90° (o due a 45°) che si aggiunge.

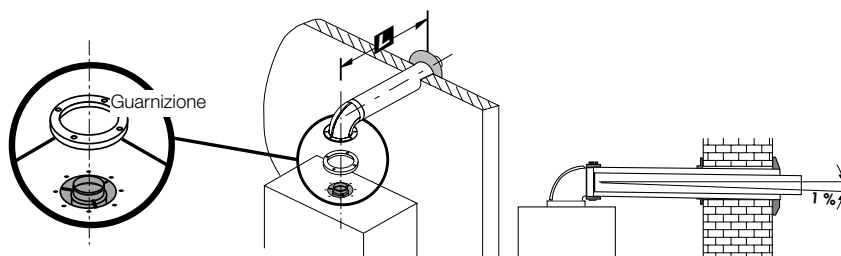

Sistema concentrico verticale (Ø 80/125)


Questo valore massimo si ottiene utilizzando un condotto di lunghezza L de :

- 12 m per **F 25 H-MOD**
- 10 m per **F 24 E NOx**
- 8 m per **F 30 H-MOD**

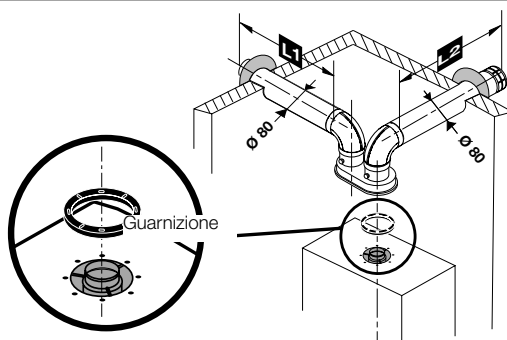

Attenzione!

Durante il funzionamento, le pareti del condotto possono raggiungere temperature elevate. Se il condotto attraversa degli elementi composti da materiale infiammabile, assicurarsi che il condotto sia situato ad una distanza minima di 200 mm da questi materiali o proteggere con un ulteriore condotto composto da materiale non infiammabile ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$).

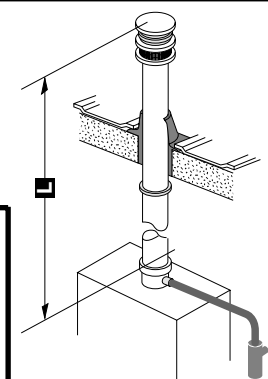

Sistema evacuazione fumi/presa aria separato 2 x Ø 80 mm

Questo valore massimo si ottiene utilizzando due curve, un separatore di flusso ed un condotto di lunghezza (L1 + L2) de :

- 30 m per **F 25 H-MOD** e **F 30H-MOD**
- 36 m per **F 24 E NOx**.

INSTALLAZIONE

Posa dei raccordi acqua e gas

Importante


- Prevedere un circuito di evacuazione della valvola di sicurezza
- Utilizzare esclusivamente le guarnizioni originali fornite insieme all'apparecchio.

Non brasare gli attacchi montati in posizione, in quanto, con tale operazione, si rischierebbe di danneggiare le guarnizioni e le tenute dei rubinetti.

- Nel caso in cui alcune tubazioni debbano passare per l'alto dietro la caldaia, rispettare la distanza dal muro per il vaso di espansione.

Allacciare le canalizzazioni rispettando l'ordine di arrivo e di mandata:

- A** - ritorno riscaldamento con rubinetto di isolamento.
- B** - ingresso acqua fredda con rubinetto di isolamento.
- C** - mandata riscaldamento con rubinetto di isolamento.
- D** - mandata acqua calda sanitaria.
- E** - ingresso gas

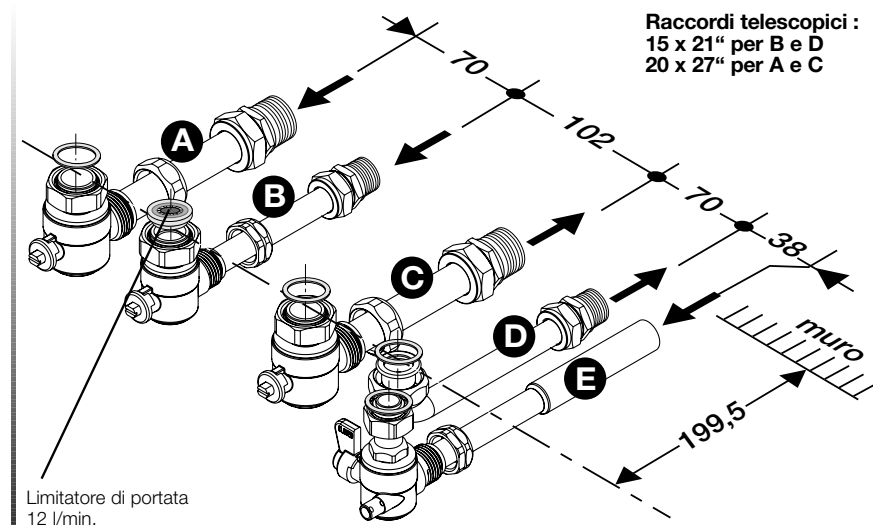

Installazione della caldaia

Prima di qualsiasi operazione, è necessario procedere ad una accurata pulizia delle tubazioni,


con un prodotto idoneo, al fine di eliminare residui metallici di lavorazione e di saldatura, di olio e di grassi diversi che potrebbero essere presenti e che, giungendo fino alla caldaia, ne potrebbero alterare il funzionamento.

NB: l'uso di solventi potrebbe danneggiare il circuito.


Montaggio

- Agganciare la parte superiore della caldaia alla staffa di sostegno.
- Lasciar scendere la caldaia.
- Posizionare le guarnizioni. Avvitare i vari attacchi tra la caldaia e il muro.

- Ricordarsi di raccordare la prolunga blu sul rubinetto di riempimento come illustrato nella figura.

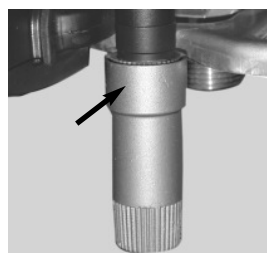

Collegamenti elettrici

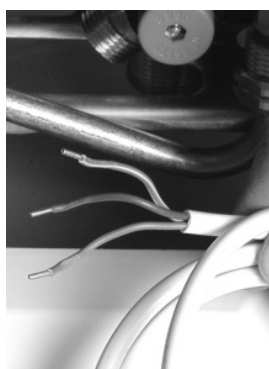

Alimentazione 230 V

Collegare il cavo di alimentazione della caldaia alla rete 230 V monofase + terra.


In base alle norme vigenti, tale connessione deve essere realizzata per mezzo di un interruttore bipolare dotato di apertura di contatto di almeno 3 mm.

Attenzione: il cavo di alimentazione integrato nell'apparecchio è un cavo apposito.

Qualora fosse necessario sostituirlo rivolgersi ad un **Centro Assistenza Autorizzato**.

INSTALLAZIONE

Collegamenti elettrici

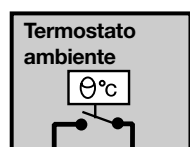


Termostato ambiente

Collegare i fili del termostato come illustrato nella figura.

Se non è stato previsto l'impiego del termostato ambiente, lasciare il ponte tra i due punti del morsetto.

Importante : il connettore è utilizzato per raccordare un termostato . In nessun caso, deve ricevere alimentazione di rete 230 V.

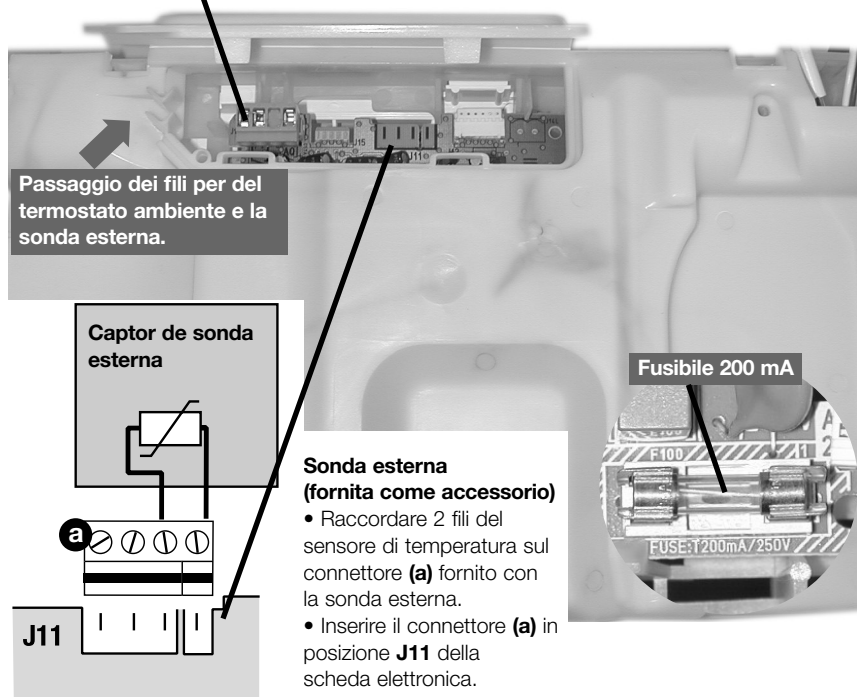

Avviamento

Alimentazione gas

- Aprire il rubinetto
- Verificare la tenuta dei raccordi gas.

- Assicurarsi che il contatore sia idoneo ad alimentare contemporaneamente tutti gli apparecchi utilizzatori.

Alimentazione elettrica

- Assicurarsi che la tensione sia di 230 V.

Riempimento del circuito sanitario e riscaldamento :

- 1** Spostare l'interruttore verso destra per far apparire **I**.




- 2** Aprire i rubinetti posizionati sotto la caldaia : il taglio della vite

deve essere nel senso dello scorrimento.



- 3** Aprire il tappo del degasatore automatico della pompa e tutti i tappi degli spurgatori dell'impianto.

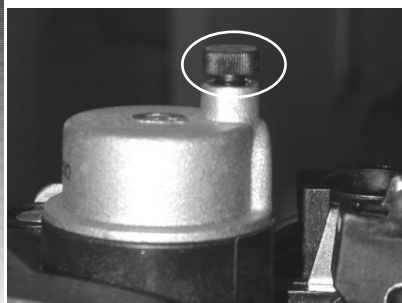

- 4** Aprire il rubinetto blu di riempimento posizionato sotto la caldaia fino a leggere 0,8 bar sull'indicatore della pressione.




INSTALLAZIONE

Avviamento


- 5** Spurgare ogni radiatore fino a quando non esce acqua



- 6** Lasciare il tappo di spurgo della pompa in posizione aperto

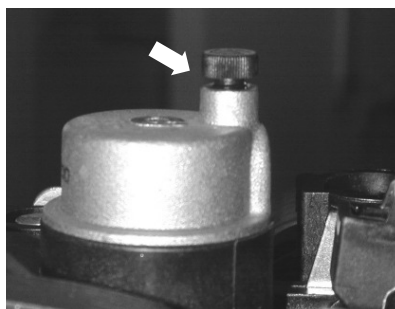


- 7** Aprire tutti rubinetti dell'acqua sanitaria per spurgare le tubazioni.

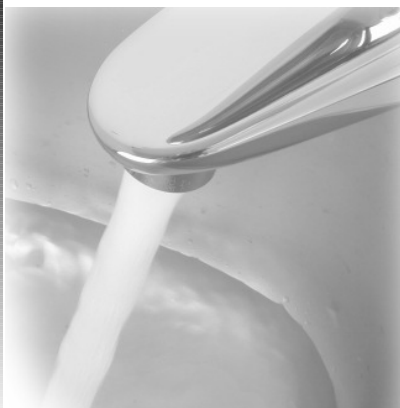

- 8** Assicurarsi che l' indicatore indichi una pressione superiore a 0,8 bar. In caso contrario, procedere al riempimento dell'impianto.



Regolazioni

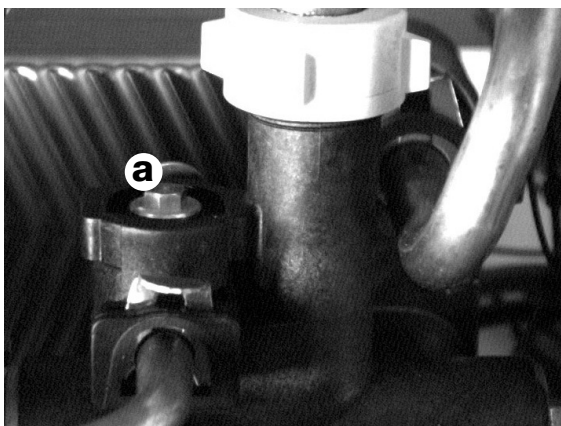

Regolazione della portata del circuito riscaldamento

E' necessario adattare la portata in funzione del fabbisogno dell'impianto. Agire sulla **vite a**; (avvitare per chiudere, svitare per aprire) per adattare la prevalenza disponibile alla perdita di carico dell'impianto.


Accesso ai dati tecnici della caldaia (uso riservato all'installatore ed al centro assistenza)

Permette di impostare alcune funzioni e di analizzare eventuali malfunzionamenti.

1 Il Premendo per circa **10 sec. sul pulsante "mode"** si ha accesso alla modifica dei **parametri**.

2 Quando "0" e  viene visualizzato, selezionare il codice d'accesso **96** con i **tasti +**  **-**.

3 Una nuova pressione su **"mode"** visualizza il primo parametro del menù che permette di conoscere la potenza massima in riscaldamento.

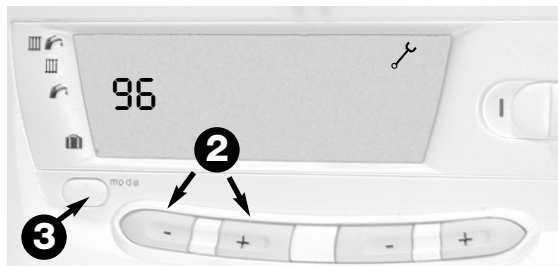

Nota : il display ritorna alla funzione normale dopo un minuto senza operazioni

o immediatamente se tiene premuto per più di **10 s** il pulsante **"mode"**.

INSTALLAZIONE

Regolazioni

Menu 1 Regolazione della potenza del riscaldamento

La potenza in riscaldamento può essere regolata ad un valore compreso tra il minimo e il massimo della potenza della caldaia stessa **pag. 12**.


Questa possibilità consente di adattare la potenza fornita al reale bisogno

dell'installazione evitando una potenza troppo elevata ed in modo da avere il massimo rendimento.

- Quando il menu **Cod 1** appare sul display, scegliere la potenza massima desiderata tramite il pulsante **+** **-**.

Nota : la diminuzione della potenza in riscaldamento

non ha alcuna incidenza sulla potenza in acqua calda sanitaria.

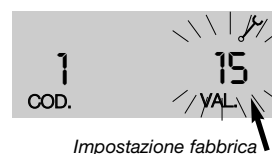


- Premere **+** per adattare il **menu 2**.

Menu 2 Configurazione sistema aria/fumi

Questa funzione permette di adattare una caldaia **tipo F** al sistema di evacuazione fumi utilizzato.

- A partire dal menù **Cod 2**, premere **"mode"** e poi i tasti **+** **-** per modificare il valore (**da 0 a 10**) corrispondente alla lunghezza del sistema di scarico (vedi tabella).

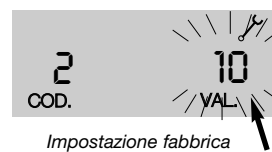

C12 ø 60/100 mm			
Parametri	F 25 H-MOD	F 24 E NOx	F 30 H-MOD
0	0,39 m	0,5 m	0,39 m
1	0,4 m	0,8 m	0,4 m
2	1,2 m	1,1 m	1 m
3	1,6 m	1,4 m	1,3 m
4	2 m	1,7 m	1,6 m
5	2,3 m	2 m	1,9 m
6	2,7 m	2,3 m	2,2 m
7	3,1 m	2,6 m	2,6 m
8	3,3 m	2,9 m	2,9 m
9	3,8 m	3,2 m	3,2 m
10	4 m	3,5 m	3,5 m

C32 ø 80/125 mm			
Parametri	F 25 H-MOD	F 24 E NOx	F 30 H-MOD
0	1,5 m	1,1 m	1,5 m
1	2,7 m	2,5 m	1,7 m
2	3,9 m	3,8 m	2,4 m
3	5 m	4,8 m	3,1 m
4	6,1 m	5,8 m	3,8 m
5	7,1 m	6,7 m	4,5 m
6	8,2 m	7,5 m	5,2 m
7	9,3 m	8,2 m	5,9 m
8	10,4 m	8,9 m	6,6 m
9	11,5 m	9,5 m	7,3 m
10	12 m	10 m	8 m

C52			
Parametri	F 25 H-MOD	F 24 E NOx	F 30 H-MOD
0	—	3 m	1 m
1	1 m	6 m	4 m
2	4 m	9 m	7 m
3	8 m	12 m	10 m
4	11 m	15 m	13 m
5	14 m	18 m	16 m
6	18 m	21 m	19 m
7	21 m	24 m	22 m
8	24 m	28 m	25 m
9	27 m	32 m	28 m
10	30 m	36 m	30 m

Menu 3 Temperatura minima in riscaldamento

Questo valore può essere

scelto fra i 4 proposti alla menu **Cod 3 : 38°C, 50°C, 55°C o 70°C.**



Menu 4
Temperatura massima in riscaldamento

Questo valore può essere scelto fra i 4 proposti alla menu **Cod 4** : 50°C, 73°C, 80°C e 87°C.



Impostazione fabbrica

Menu 5
Funzionamento della pompa
Scegliere il funzionamento

della pompa tramite il menu **Cod 5** :
1 - comandata dal T.A.
2 - funziona con il bruciatore
3 - permanente in inverno



Menu 6
Sonda esterna
Il menu **Cod 6** propone 16 pendenze di regolazione numerate da **00 a 15** (vedere grafico).

Esempio : con la curva **10**, la temperatura di riscaldamento sarà massima con una temperatura esterna di **-5,5°C**.




Impostazione fabbrica

Menu 7
Sonda esterna
Il punto d'origine della pendenza di regolazione può

essere spostato variando il parametro fra **-9 a 10**.




Nota : - Le regolazioni dei menù **Cod 6 e 7** non hanno alcuna influenza se la sonda esterna non è installata
- Il menù **Cod 8** è a uso esclusivo dell'installatore.

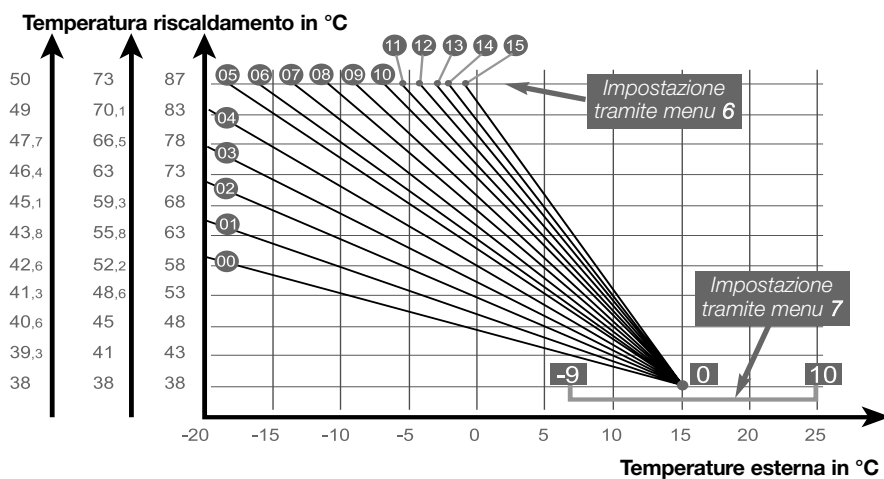


MANUTENZIONE

Blocco idraulico

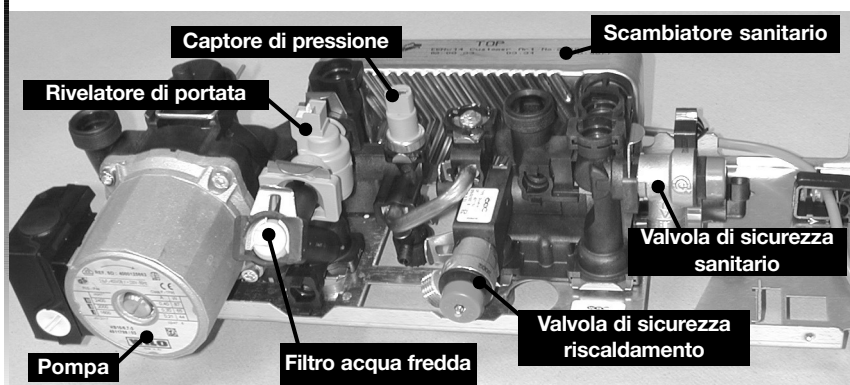

Smontaggio della pompa

Il motore pompa si smonta svitando le **4 viti**.

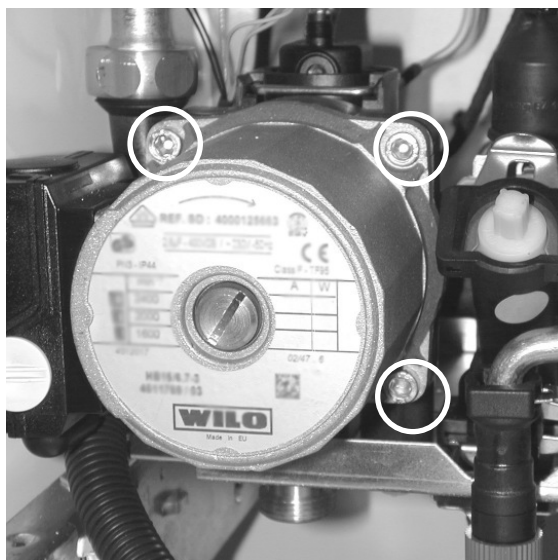

Smontaggio dello Scambiatore sanitario

Svitare le due viti
di serraggio accessibili


dal frontale della caldaia.
Attenzione al senso
di rimontaggio: la **scritta
TOP** impressa sullo

scambiatore deve essere
posizionata nella parte alta.



Smontaggio del rilevatore di portata

- Chiudere l'ingresso dell'acqua
- Togliere la clip (1) e far ruotare il rubinetto di riempimento.
- Staccare il connettore (2) posizionato sotto il cappuccio protettivo
- Togliere la clip (3)
- Svitare il raccordo ingresso acqua fredda sotto la caldaia.
- Estrarre l'insieme rilevatore di portata/filtro sanitario.

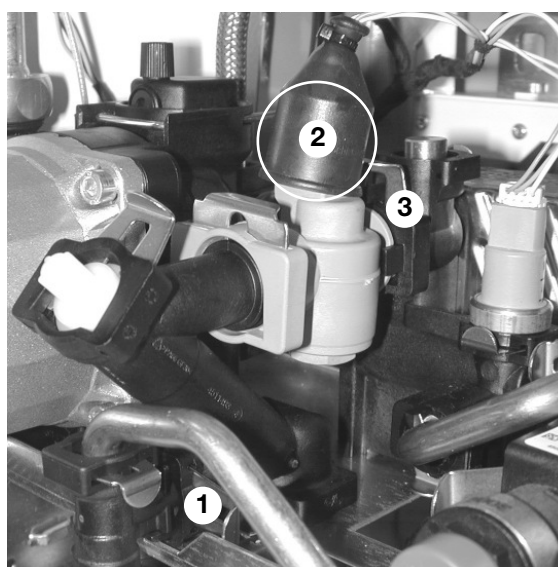

MANUTENZIONE

Componenti da verificare

Filtro acqua fredda


Staccare la clip di fermo del filtro posizionata sopra al rubinetto di riempimento ed estrarre il filtro per verificarlo e pulirlo.



Filtro "a schiuma"


(migliora il degasamento del circuito riscaldamento)

- chiudere i rubinetti d'isolamento **(A)**, **(B)** e **(C)** e svuotare la caldaia.
- aprire il rubinetto di svuotamento **(r)** della caldaia.
- Estrarre il filtro posto sotto la pompa. Il filtro è flessibile e può passare dietro alla manopola di ritorno riscaldamento.
- Pulirlo e rimontarlo posizionando correttamente la clip di fermo.

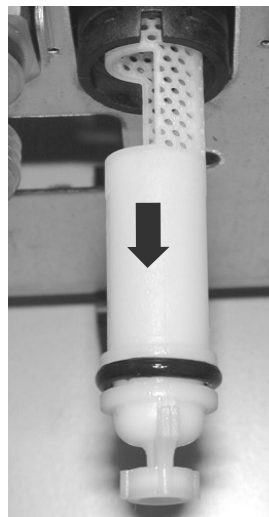

Camera di combustione

Svitare le viti del frontale della camera di combustione e procedere alla pulizia delle alette dello scambiatore. Smontare e pulire il bruciatore.

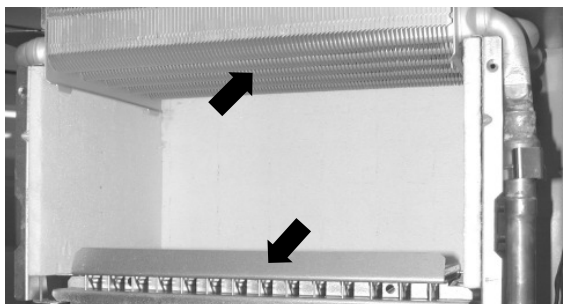

Svuotamento

Se durante la vostra assenza c'è il rischio che geli l'impianto, è necessario procedere allo svuotamento dello stesso.



Tuttavia, per evitare tale operazione, è possibile aggiungere nel circuito di riscaldamento del liquido antigelo apposito per questi tipi d'impianto.

Svuotamento del circuito di riscaldamento

- Aprire il rubinetto di scarico previsto nel punto più basso dell'impianto.
- Aprire la vite di scarico **(r)** della caldaia.

Svuotamento del circuito sanitario

- chiudere il contatore.
- aprire uno o più rubinetti acqua calda.

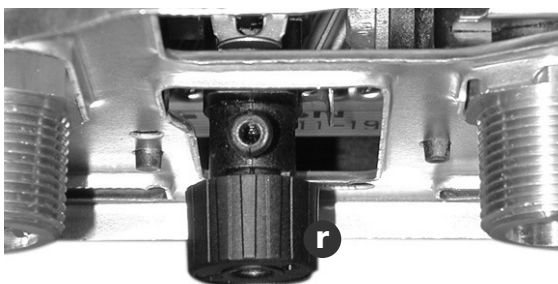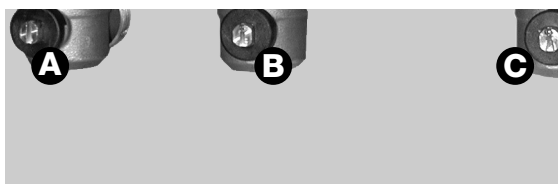

Svuotamento della caldaia

- chiudere i rubinetti d'isolamento **(A), (B) e (C)** (il taglio della vite deve essere perpendicolare

al senso di scorrimento).

- aprire il rubinetto di svuotamento **(r)** della caldaia.
- aprire uno o più rubinetti dell'acqua calda sanitaria.

GENERALITÀ

Dispositivi di controllo

Protezione della caldaia contro il gelo

Se in vs. assenza vi è il rischio di gelo, selezionare il modo  sulla caldaia. In questo modo il sistema automatico di protezione dal gelo, comanderà l'accensione dell'apparecchio qualora la temperatura dell'acqua nel circuito riscaldamento scenda al di sotto dei 4°C. La caldaia si arresterà quando la temperatura si sarà innalzata ad almeno 8°C.

Protezione dell'impianto contro il gelo

In caso d'assenza di qualche giorno, abbassare semplicemente la temperatura d'impostazione sul vostro termostato ambiente. Se la vostra installazione non ha il termostato ambiente, selezionare la temperatura minima in riscaldamento e impostandola sul display della vostra caldaia.

In caso di assenza prolungata fare riferimento al capitolo «svuotamento» a pag. 35.

Sicurezza antiriflusso fumi (Themafast C)



Poiché l'apparecchio è

munito del dispositivo contro il riflusso dei fumi nell'ambiente, esso può intervenire anche per un accidentale occlusione del camino. La caldaia cessa di funzionare mentre i dispositivi di controllo rimangono attivi : **la spia rossa del pannello comandi si illumina e il simbolo  appare. Il codice F2 o F3 o appare.**

Rimettere in funzione
Spegnere la caldaia attraverso l'interruttore (appare O), attendere 5 sec. poi rimettere la caldaia in funzionamento (appare I).

Se la caldaia non riparte contattare l'installatore o il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato. Si rammenta che le norme vietano tassativamente il disinserimento del dispositivo e raccomanda, in caso di sostituzione, esclusivamente l'uso dei pezzi originali.

Sicurezza aria (Themafast F)



Se per una qualsiasi causa si verifica una ostruzione, (anche parziale) dei condotti, l'apporto di aria comburente risulta ridotto. La mancanza

d'aria fa scattare il sistema di sicurezza integrato nella caldaia che provoca lo spegnimento immediato del bruciatore, mentre l'estrattore continua a funzionare. **La spia rossa del pannello comandi si illumina e il simbolo  appare. Il codice F2 o F3 o appare.** Una volta rimossa la causa dell'ostruzione, la caldaia riprende il suo funzionamento normale.

Mancanza di elettricità

La caldaia si spegne automaticamente e quando la corrente elettrica è ripristinata la caldaia riprende il suo funzionamento.

In caso di assenza di gas



La caldaia si pone in sicurezza ed esegue tre tentativi automatici di riaccensione. In caso di insuccesso la caldaia si pone definitivamente in sicurezza, **la spia rossa del pannello comandi si illumina e il simbolo  appare. Il codice F1 o F4 appare.**

In questo caso rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

Sicurezza di surriscaldamento



Nel caso in cui il dispositivo di sicurezza provochi l'arresto della caldaia, **la spia rossa si illumina e il simbolo  appare. Il codice F5 appare.**

In questo caso rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

Presenza d'aria nelle tubazioni :

Eliminare l'aria contenuta nei radiatori e ripristinare la pressione. Se i carichi risultano troppo frequenti contattare il centro d'assistenza tecnica che verificherà se :

- ci sono perdite di carico nell'impianto
- si sono create delle corrosioni nell'impianto

per il quale risulta necessario un trattamento appropriato per l'acqua del circuito.

Importante : L'impianto di riscaldamento funzionerà correttamente se il circuito idraulico è stato caricato correttamente e spurgato dall'aria in esso contenuto.

GENERALITÀ

Avvertenze

Il libretto di istruzioni

costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato cioè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46 del 5 Marzo 1990.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore **non è responsabile**.

Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore. Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in

quanto potenziali fonti di pericolo, nè dispersi nell'ambiente.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.

Non ostruire le griglie di aerazione o di dissipazione. Non manomettere né disinserire le sicurezze; il costruttore non è responsabile dei danni a persone, animali o cose che ne possono derivare.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di intervento personale; rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione è bene sia effettuata **da un Centro Assistenza Autorizzato Saunier Duval (CAT)** che utilizza unicamente ricambi originali. La mancata osservanza di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Saunier Duval non è tenuta a rispondere per danni derivati dall'uso di parti di ricambio non originali. Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto funzionamento è indispensabile far effettuare la manutenzione annuale attenendosi alle indicazioni del costruttore.

Decidendo di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno neutralizzare quelle parti suscettibili di causare potenziali fonti di pericolo. Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito, o se si dovesse traslocare e lasciarlo montato, assicurarsi sempre che il libretto sia a corredo dell'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

Caldai a gas con bruciatore atmosferico

Questo apparecchio serve a riscaldare acqua a temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. Deve essere allacciato ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza.



Questa caldaia dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente prevista. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

Installazione

La caldaia deve essere installata in locale adatto nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti. Prima di fare allacciare la caldaia, far effettuare da personale professionalmente qualificato :

a) un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia;

b) la verifica che la caldaia sia predisposta per funzionare con il tipo di combustibile disponibile. Questo è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dalla targhetta delle caratteristiche tecniche;

c) la verifica (per le caldaie modelli C) che il camino abbia un tiraggio adeguato, che non presenti strozzature e che non siano inseriti nella canna fumaria scarichi di altri apparecchi salvo che questa non sia realizzata per servire utenze secondo le specifiche

norme e prescrizioni vigenti. Solo dopo questo controllo può essere montato il raccordo tra caldaia e camino, sempre nel rispetto della normativa vigente.

In caso di anomalie del camino la sicurezza antiriflusso fumi interrompe il funzionamento della caldaia.

Attenzione : Nel caso in cui la caldaia, anziché venire raccordata al camino, abbia lo scarico diretto all'esterno, se non sono rispettate scrupolosamente le misure dei tubi indicate alla norma UNI CIG 7129 (riportate in appendice a questo documento) può verificarsi l'intervento della sicurezza antiriflusso fumi.

d) un controllo che nel caso di raccordi con canne fumarie preesistenti, queste siano pulite perfettamente poiché le scorie esistenti, staccandosi dalle pareti, potrebbero occludere il passaggi dei fumi, causando situazioni di estremo pericolo per l'utente.

Messa in funzione

La prima accensione va effettuata da personale professionalmente qualificato.

GENERALITÀ

Avvertenze

La trasformazione da un gas ad un altro, che può essere fatta anche a caldaia installata, deve essere effettuata esclusivamente dai **CAT**

saunier duval.

Prima di avviare la caldaia far verificare da personale professionalmente qualificato:

a) che i dati di targa siano rispondenti a quelli delle reti di alimentazione (elettrica, idrica, gas);

b) che la taratura del bruciatore non sia superiore alla potenza di targa della caldaia;

c) la corretta funzionalità del condotto di evacuazione dei fumi;

d) che l'adduzione dell'aria comburente e l'evacuazione dei fumi avvengano nel modo stabilito dalla normativa vigente (Norme UNI CIG 7129, 7131)

e) che siano garantite le condizioni per l'aerazione per i **modelli C** (non meno di 100 cm quadrati di luce libera) e le normali manutenzioni nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro o fra i mobili;

f) che l'impianto elettrico sia fornito di una efficace messa a terra.

g) nel caso di installazione all'esterno la caldaia vada adeguatamente protetta.

Avvertenze d'uso

E' assolutamente vietato,

perché pericoloso, ostruire anche parzialmente con cartoni, stracci o altro la o le prese d'aria per la ventilazione del locale ove è installata la caldaia.

E' vietato per la sua

pericolosità il

funzionamento, nello stesso locale, di aspiratori, caminetti e simili contemporaneamente alla caldaia, a meno che questa sia del tipo a camera stagna, o che siano attuati ben precisi provvedimenti di sicurezza nella installazione e ciò anche in caso di modifiche e/o aggiunte.

E' assolutamente vietato

disinserire o manomettere i dispositivi di sicurezza. Controllare frequentemente la pressione dell'acqua sull'idrometro e verificare che l'indicazione con impianto a freddo sia sempre compresa entro i limiti prescritti dal costruttore.

Se si dovessero verificare cali di pressione frequenti, chiedere l'intervento dei CAT saunier duval poiché va eliminata l'eventuale perdita

nell'impianto.

Dopo ogni riapertura del rubinetto del gas attendere dieci o venti secondi prima di accendere l'apparecchio. Non lasciare la caldaia inutilmente inserita quando la stessa non è utilizzata per lunghi periodi; in questi casi chiudere il rubinetto del gas e disinserire l'interruttore di alimentazione elettrica.

Non toccare parti calde

della caldaia, quali portine, cappa e tubo fumi, ecc. che durante e dopo il funzionamento (per un certo tempo) sono surriscaldate, poiché ogni contatto con esse può provocare scottature.

E' consigliabile pertanto che durante il funzionamento della caldaia nei pressi di essa non vi siano bambini o persone incapaci senza sorveglianza. Non bagnare la caldaia con spruzzi di acqua o altri liquidi. Non installare la caldaia in locali umidi e, possibilmente, sopra i piani di cottura dei cibi. Non consentire l'uso della caldaia ai bambini o agli inesperti.

Dovendo disattivare temporaneamente la caldaia si proceda come segue:

a) nelle caldaie miste svuotare l'impianto dei sanitari. In condizioni



di clima invernale rigido è opportuno immettere antigelo nell'impianto di riscaldamento;

b) togliere l'alimentazione elettrica, idrica e del gas.

Se la caldaia viene disattivata definitivamente

far effettuare dal CAT Saunier Duval le operazioni relative accertandosi che vengano disattivate le alimentazioni di cui al punto b). Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla caldaia che preveda lo smontaggio del bruciatore o l'apertura di pannelli d'ispezione, disinserire la corrente elettrica e chiudere il rubinetto del gas.

**Manutenzione
Verificare periodicamente**

il buon funzionamento e l'integrità del condotto e/o dispositivo scarico fumi.

Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti dei fumi e/o nei dispositivi di scarico fumi e loro accessori, spegnere l'apparecchio.

A lavori ultimati farne verificare l'efficienza da personale professionalmente qualificato.

Non effettuare pulizie dell'apparecchio e/o delle sue parti con sostanze facilmente infiammabili, (es. benzina, alcoli, solventi, ecc.).

Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio.

Non effettuare la pulizia del locale, nel quale è installata la caldaia, quando la stessa è in funzione.

E' necessario, alla fine di ogni periodo di riscaldamento, far ispezionare la caldaia dai CAT saunier duval, al fine di mantenere l'impianto in perfetta efficienza.

Una manutenzione accurata è sempre motivo di risparmio e sicurezza.

Impianto di riscaldamento

In presenza di pericolo di gelo devono essere presi opportuni provvedimenti che comunque non riguardano il costruttore della caldaia (consultare l'installatore). Nel caso di installazione all'esterno prevedere un adeguata protezione.

Avvertenze sul tipo di alimentazione

Alimentazione elettrica

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato a un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle norme CEI 11-8 (D.P.R. 547/55 art. 291).E' necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza.

In caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell'impianto elettrico

GENERALITÀ

Avvertenze

da parte di personale professionalmente qualificato poiché il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancata messa a terra dell'impianto. Far verificare da personale professionalmente qualificato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata sulla targhetta, accertando in particolare che la sezione dei cavi sia idonea.

Per l'alimentazione dell'apparecchio non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghes. Per l'allacciamento alla rete si deve prevedere un interruttore onnipolare come previsto dalle normative vigenti (D.P.R. 547/55 art.288). L'uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali quali:

- non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o piedi nudi
- non tirare i cavi elettrici
- non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole,

ecc.) a meno che non sia previsto espressamente per questo utilizzo, ovvero protetto con coperture idonee a salvaguardarlo.
- non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da persone inesperte.

Decidendo di non utilizzare l'apparecchio per un certo periodo di tempo, è opportuno disinserire l'interruttore di alimentazione della caldaia.

Alimentazione idrica

Accertarsi che la pressione idraulica a monte della caldaia non sia superiore alla pressione di esercizio indicata nella targhetta della caldaia stessa. Poiché durante il funzionamento l'acqua contenuta nell'impianto di riscaldamento aumenta di pressione, ci si deve accertare che il suo valore massimo non superi la pressione massima indicata in targhetta e sul presente documento.

Assicurarsi che siano stati collegati gli scarichi di sicurezza della caldaia e (se presente) del bollitore ad un imbuto di scarico. Quando dovessero

intervenire, le valvole di sicurezza, se non collegate a scarico, potrebbero allagare il locale causando danni di cui non è responsabile il costruttore della caldaia. Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto idrico e di riscaldamento non siano usate come presa di terra dell'impianto elettrico. Ciò è tassativamente vietato ed esse non sono assolutamente idonee a questo uso. Potrebbero verificarsi in breve tempo gravi danni alle tubature, alla caldaia, all'eventuale bollitore ed alle apparecchiature inserite.

Alimentazione gas

Avvertenze generali

L'installazione della caldaia deve essere eseguita da personale professionalmente qualificato, ossia in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90, poiché un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile. Prima dell'installazione si consiglia di effettuare una accurata pulizia interna di tutte le tubazioni di



adduzione del combustibile onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia. Per la prima messa in funzione della caldaia far effettuare da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche:

- a)** il controllo della tenuta interna ed esterna dell'impianto di adduzione del combustibile;
- b)** che la caldaia sia alimentata dal combustibile per il quale è predisposta;
- c)** la regolazione della portata del combustibile secondo la potenza richiesta dall'ambiente;
- d)** che le pressioni del combustibile, sia di alimentazione che

al bruciatore, corrispondano al valore di targa;

- e)** che il contatore e l'impianto di alimentazione del combustibile siano dimensionati per la portata necessaria alla caldaia e che esistano tutti i dispositivi di sicurezza e controllo previsti dalle norme vigenti. Decidendo di non utilizzare la caldaia chiudere i rubinetti di alimentazione del combustibile.

Avvertenze particolari per l'uso del gas

Far verificare da personale professionalmente qualificato:

- a)** che la linea di adduzione e la rampa gas siano conformi alle norme vigenti.
- b)** che le connessioni gas siano a tenuta;

- c)** che le aperture di aerazione nel locale ove è installata la caldaia siano dimensionate in modo da garantire l'afflusso di aria stabilito dalle norme suddette e comunque sufficienti ad ottenere una perfetta combustione **(modelli C).**

Non utilizzare mai i tubi del gas come messa a terra.

Non lasciare inutilmente inserita la caldaia quando non è utilizzata e chiudere il rubinetto del gas.

Avvertendo odore di gas:

- a)** non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
- b)** aprire porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale;
- c)** chiudere i rubinetti del gas;
- d)** chiedere l'intervento di personale professionalmente qualificato. Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove è installato un apparecchio a gas per evitare situazioni pericolose quali formazioni di miscele tossiche ed esplosive.

Condizioni di garanzia convenzionale Saunier Duval

1. La presente garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti derivanti dalla Direttiva 99/44/CE e dal relativo decreto di recepimento DLS 2 febbraio 2002 n°24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°57 del 8 marzo 2002 e non esclude nè limita i diritti che derivano da altre norme dell'ordinamento giuridico italiano.

2. La presente garanzia convenzionale ha durata di 24 mesi dalla data di consegna dell'apparecchio, vale solo per il territorio italiano e viene prestata da Vaillant Saunier Duval Italia S.p.a. ai propri clienti attraverso la propria rete di centri assistenza autorizzati purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- far effettuare la verifica iniziale gratuita da un centro di assistenza autorizzato Saunier Duval e, nella medesima occasione, far compilare dallo stesso la cartolina di garanzia in ogni sua parte, controfirmarla e farla pervenire a Vaillant Saunier Duval Italia S.p.a. In particolare, in tale circostanza il centro di assistenza provvederà ad apporre sulla cartolina la data di consegna del bene, rilevandola dal libretto di impianto o dalla dichiarazione di conformità redatta dall'installatore. Sarà cura dell'acquirente mettere a disposizione detti documenti, affinché il centro di assistenza ne prenda visione.

- far effettuare un controllo periodico dell'apparecchio,

come previsto da normative tecniche e legislazioni vigenti,

- richiedere, in caso di difetto o guasto, l'intervento gratuito di un centro di assistenza autorizzato Saunier Duval presso il proprio domicilio sull'apparecchio installato.

3. Le prestazioni fornite dalla rete di assistenza Saunier Duval in occasione della verifica iniziale non sono da considerarsi in alcun modo un collaudo dell'impianto. Infatti, come previsto dalla legislazione in materia, si tratta di obblighi e responsabilità che competono ad altri soggetti abilitati a norma di legge.

4. Durante il periodo di garanzia, Vaillant Saunier Duval Italia S.p.a. si riserva di offrire la miglior soluzione, sia essa una riparazione o una sostituzione, atta a porre rimedio a qualsiasi voglia difetto di conformità che il bene dovesse presentare. Resta comunque inteso che ogni eventuale intervento non comporterà un prolungamento del periodo di garanzia a copertura del bene stesso.

5. Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i difetti o i malfunzionamenti dovuti a cause esterne a Saunier Duval quali:

- danneggiamenti causati da trasporti o movimentazioni

- difettosità dell'impianto, errori di installazione

- non conformità dell'impianto rispetto alle leggi e alle norme tecniche vigenti

- inosservanza delle istruzioni

contenute nei libretti di installazione uso e manutenzione

- utilizzo dell'apparecchio al di fuori dei campi di impiego previsti dalla documentazione tecnica Saunier Duval

- insufficienze o anomalie negli impianti elettrici, idrici e di adduzione del gas

- uso di combustibile non idoneo

- manomissione, errata regolazione o uso improprio dell'apparecchio da parte di soggetti estranei alla rete dei centri di assistenza autorizzati Saunier Duval.

- impiego di parti di ricambio non originali Saunier Duval

- manutenzione inadeguata o mancante

- cause di forza maggiore legate a calamità naturali o atti di vandalismo

Ogni eventuale richiesta di intervento, rivolta alla rete di assistenza Saunier Duval, per porre rimedio a disservizi imputabili ad una delle cause sopra elencate, sarà a titolo oneroso e dovrà essere concordata di volta in volta con il centro di assistenza interpellato.

6. Le condizioni di garanzia convenzionale sopra elencate sono le uniche offerte da Vaillant Saunier Duval Italia S.p.a. e non possono essere oggetto di modificazioni o di sostituzioni da parte di terzi estranei alla struttura aziendale Vaillant Saunier Duval Italia S.p.a.



Utente : _____

Data di consegna : _____

Installatore : _____

TIMBRO CAT



Saunier Duval

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel. 02/607.490.1 - Fax 02/607.490.603
www.saunierduval.it - sdi@saunierduval.it

0020022592-03 - 06/06